



Kontrollera i Din manual för fullständig information om funktionerna i Ditt spasystem.




In.k500

Intuitiv knappsats med färg

In.k500 är byggd med samma älskvärda egenskaper som finns hos in.k800, men i en mindre anordning. Den är diskret och vacker, och sparar plats utan att förlora funktion.

Beskrivning

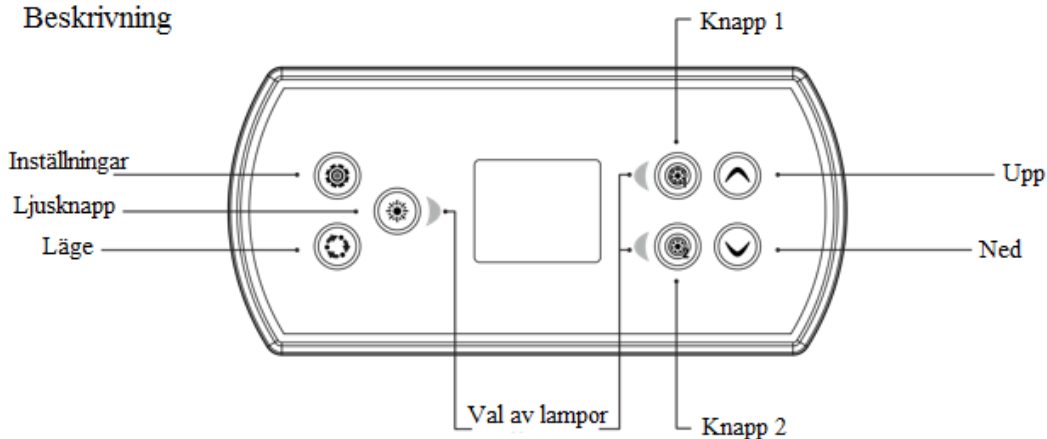

* Funktioner för knapp 1 och 2 kommer att bero på Ditt systems konfiguration på låg nivå.

Huvudfunktioner



1 Knappinställningar

Ett tryck ger tillgång till en meny där Du kan hantera inställningarna för Ditt spabad. Se avsnittet Inställningar för detaljer om inställningsmenyn.

2 Lägesknappen

Successiva pressar på lägesknappen ger tillgång att styra olika tillbehör utrustat med, exempelvis ljudtillbehör. Om ett tillbehör inte finns i din spa-kedja, dess meny inte visas. Se följande information om eventuella tillbehör. Skärmen visar ingen knapp trycks in under 6

3 Starta eller stoppa funktioner

Tryck på tillhörande knapp för att starta en funktion. En ikon kommer att synas på skärmen när ett tillbehör/funktion är igång och den kommer att försvinna när funktionen slås av. Ikonerna på skärmen kommer att återspegla hastigheten eller tillståndet för de funktioner som är igång. När ett tillbehör har mer än två tillstånd, tryck på knappen tills den når det önskade tillståndet.

Obs: Det finns en kartläggning över särskilda knapper som kan användas när spakonfigurationen har 4 tillbehör* (3 pumpar och en fläkt eller 4 pumpar och ingen fläkt). I endast detta fall är knappar och ikoner uppdelade i 2 uppsättningar med tillbehör. Knapp #1 startar eller stoppar pump #1 och pump #2. Knapp #2 startar och stoppar pump #3 och Pump #4 eller fläkt. Motsvarande ikoner kommer att synas på skärmen när en eller flera av funktionerna är på

4 Ström

Tryck på valfri knapp för att sätta igång knappsatsen. Om knappsatsen är inaktiv i 30 minuter, stängs den av.

5 Huvudskärmen

Huvudskärmen ger dig tillgång till dina tillbehör/funktioner och vattentemperatur. Längst ner på skärmen syns eventuella fel- eller underhållsmeddelanden.

6 Vattentemperatur

Den temperatur som visas längst upp på skärmen är den aktuella vattentemperaturen. Använd knapparna ”upp” och ”ned” för att ställa in önskad vattentemperatur. Den inställda temperaturen kommer att visas i blått längst ner. 3 sekunder efter att temperaturen slutat ändras, kommer knappsatsen återgå till normal visning av meddelanden.



Inställningar



Inställningar

Från hemskärmen kan du komma åt inställningar, där du hittar:

- Vattenunderhåll
- Ljud (om det finns installerat)
- In.clear-200 länkad version (version 13.00 och senare)
- Standby (endast version 6.00)
- Underhåll (version 7.00 och senare)
- Datum och tid
- Wi-Fi (version 7.00 och senare. Endast tillgänglig på in.touch med programvaran 11.00 och senare.)
- Konfiguration*
- Återställ*
- Om

Använd piltangenterna för att navigera uppåt eller nedåt bland alternativen. För att välja ett alternativ, tryck på alt-knappen brevid (ljusknappen).

Du kan när som helst trycka på inställningsknappen för att återgå till hemskärmen.

*Endast reserverade alternativ för kvalificerade elektriker.



Vattenunderhåll

Avsnittet om vattenunderhåll hjälper Dig att ställa in Din ideala filtrering samt värmeinställningar. Välj ett läge beroende på Dina behov.

Använd ljusknappen för att välja inställning. En bock kommer att visas på det valda objektet som bekräftelse.

I ekonomiläget kommer den inställda temperaturen att sjunka med 6 °C*, vilket innebär att värmesystemet inte kommer att vara aktivt om inte vattentemperaturen sjunker mer än 6 °C under den inställda temperaturen.

*Standardförpackningsvärdet.

Lägen för vattenunderhåll



Away/Borta: I detta läge är spabadet alltid inställt på ekonomiläget. Den inställda temperaturen kommer att sjunka med 6°C*.



Beginner/Nybörjare: Spabadet går aldrig in i ekonomiläget och kommer att filtrera i enlighet med spabadets konfiguration på låg nivå.



Energy Savings/Energisparläge: Spabadet kommer att vara i ekonomiläget under användningstimmarna på dagen, men återgå till normalt läge på kvällen.



Super Energy/Superenergi: Spabadet är alltid i ekonomiläget under användningstimmarna på dagen, varje dag i veckan.*



Weekender/Helganvändning: Spabadet kommer att vara i ekonomiläget från måndag till fredag, och kommer sedan att köras i normalt läge under helgen.

*Filtreringen kommer att reduceras när ekonomiläget är aktivt.



Modifiera scheman

Använd pilarna för att scrolla genom avsnittet om vattenunderhåll. För att se och/eller ändra en kategori i vattenunderhåll, använd alt-knappen till höger (knapp 1) och öppna den valda vattenunderhållsmenyn.

Använd piltangenterna för att välja ett schema Du vill ändra (val av ekonomi- och filtreringsschema). Använd ljusknappen för att flytta mellan parametrar.

Du har flera olika möjligheter för schemat (mån-fre, helger, varje dag, eller enstaka dagar). Det inställda schemat kommer att upprepas varje vecka. Tid och varaktighet ställs in i steg om 30 minuter. När Du har ställt in schemat, använd Knapp 1 för att återgå. Försäkra dig om att du har valt det önskade alternativet av vattenunderhåll i huvudmenyn för vattenunderhåll.

Om Ditt spa har en cirkulationspump inställd på att köra 24 timmar kommer skärmen att visa inställningar för rengöring istället för filtrering. Rengöringen är förprogrammerad för ett fast antal minuter. Därför kommer varaktigheten på inställningen visas som N/A på skärmen, och endast starttiden kan ändras.



Ljud

In.k500 kan användas med ljudsystemen in.tune, in.stream eller in.stream2. Ljudavsnittet i inställningsmenyn på ett in.stream system ger dig möjlighet att koppla eller ta bort parkoppling till Din Bluetooth-enhet.

Med version 7.00 eller senare är det också möjligt att välja en källa till ljudet genom att antingen ansluta en AUX-kabel eller ansluta trådlöst genom Bluetooth-systemet.

In.stream2 inställningen ger dig möjlighet att både välja källa, alternativet att koppla av och på Bluetooth samt ett alternativ att kontrollera borttoning, ljudbalans och subwoofer (en komponent som återger låga basfrekvenser).

För mer information om ljudfunktionerna, se driftavsnitten om in.tune, in.stream eller in.stream2.

Ljudalternativet visas endast i tangentbordsmenyer som sätts upp för en in.stream anslutning. In.stream2-systemet identifieras automatiskt vid uppstart.



Underhåll *(Version 7.00 och senare)*

Från sidan Inställningar får Du tillgång till menyn Underhåll, som ger Dig tillgång till följande alternativ:

- Påminnelse om underhåll
- Standby/viloläge

Använd piltangenterna Upp och Ned för att navigera Dig till ett val. Använd Ljusknappen för att bekräfta valet.



Påminnelser för underhåll

(Version 7.00 och senare)

In.k500 kommer att påminna Dig när det är nödvändigt att underhålla Ditt spabad, exempelvis vid behov av sköljning eller rensning av filtret.

Varje uppgift har sin egen varaktighet, baserat på normal användning av spabadet.

Menyn om påminnelser av underhåll ger dig även möjlighet att kontrollera hur långt det är kvar tills en underhållning av badet behövs. Det finns även möjlighet att återställa tiden efter ett underhåll slutförts.

Använd piltangenterna Upp och Ned för att navigera Dig genom alternativen.

När en uppgift ska återställas navigerar Du till den, och väljer den genom att trycka på Ljusknappen och bekräfta den sedan när du uppmanas göra det. När uppgiften är bekräftad, kommer den att återställas.



Standby/Viloläge

I Viloläget har Du möjlighet att ge Ditt spabad service.

Pumparna kommer att vara avstängda i 30 minuter. Därefter kommer de att startas automatiskt.

När viloläget har aktiverats kommer ett meddelande upp på skärmen som bekräftar att pumparna har stoppats. Den normala Spa-skärmen kommer att återigen synas vid slutet av underhållsläget.

Tryck på Ljusknappen för att avsluta viloläge och återigen starta upp spabadet.

Observera! I enbart version 6.00 är viloläget tillgängligt direkt från inställningsmenyn.



Datum och tid

Här kan Du ändra tidsformatet, ändra år, datum och tid. Använd piltangenterna för att välja den inställning Du vill ändra och välja den genom att trycka på Ljusknappen. Använd piltangenterna för att ändra parametrarna och Ljusknappen för att flytta mellan parametrarna.

Knapp1 tar dig tillbaka till huvudinställningsmenyn.

Observera! I version 6.00 och tidigare kan enbart veckodagen ändras och inte året eller datumet.



Knappsatsinställningar

I detta avsnitt kan Du ändra temperaturenheten och språk. Använd piltangenterna för att navigera till önskad inställning. Använd Ljusknappen för att välja inställningen och piltangenterna för att ändra.

Från och med version 7.00 kan Du även ändra skärmens orientering. Om den ändras, kommer kontextuella alternativ och piltangenterna att anpassa sig efter den valda orienteringen. Läge- och menyknapparna blir oförändrade, såväl som tillbehörsknapparna i spamenyn.



Observera! In.k500 utrustad med valbar kantljusfärg: Om RGB bakgrundsbelysning finns valbart i spakonfigurationen kommer ett alternativ att visas för att möjliggöra valbarheten av kantljusfärg.



Om

Detta avsnitt visar information om in.k500's programvarunummer samt revisionsnummer för de olika komponenterna i systemet.

Ljutfunktion



In.tune-användning

Tryck på Läge-knappen för att få tillgång till in.tune.

Spela eller pausa ljudet

Tryck på knappen Spela/pausa för att starta eller pausa ljudet.

Justera volymen

Tryck på piltangenterna Upp eller Ned för att antingen öka eller sänka volymen.

Att byta ljudspår

Använd knapparna Last track (senaste låt) eller Next track (nästa låt) för att byta spår på en CD eller AUX-källa. Om Du använder radioläget, kommer knapparna Last track och Next track att vara förinställda av den aktuella radiokanalen som lyssnas på. För att byta radiokanal eller ändra förinställda stationer, se Din in.tune manual.

Sätta igång eller stänga av strömmen (Version 7.00 eller senare)

Tryck och håll ned Spela/pausa-knappen i 3 sekunder för att både sätta igång och stänga av in.tune.



In.stream-användning

Tryck på Läge-knappen för att få tillgång till in.stream.

Spela eller pausa ljudet

Tryck på knappen Spela/pausa för att starta eller pausa ljudet.

Justera volymen

Tryck på piltangenterna Upp eller Ned för att antingen öka eller sänka volymen.

Att byta ljudspår

Använd knapparna Last track (senaste låt) eller Next track (nästa låt) för att byta spår.

Ta bort parkoppling via Bluetooth

Dessa alternativ finns att läsa om i avsnittet Ljud i inställningsmenyn.

Sätta igång eller stänga av strömmen (Version 7.00 eller senare)

Tryck och håll ned Spela/pausa-knappen i 3 sekunder för att både sätta igång och stänga av in.stream.



In.stream2-användning (Version 11.00 och senare)

Tryck på Läge-knappen för att få tillgång till in.stream2.

Spela eller pausa ljudet

Tryck på knappen Spela/pausa för att starta eller pausa ljudet. Denna knapp är enbart tillgänglig för USB och Bluetooth.

Spela eller pausa ljudet

Tryck på knappen Spela/pausa för att starta eller pausa ljudet.

Justera volymen

Tryck på piltangenterna Upp eller Ned för att antingen öka eller sänka volymen.

Sätta igång eller stänga av strömmen

Detta alternativ finns att läsa om i avsnittet Ljud i inställningsmenyn.

Att byta ljudspår

Använd Last track (senaste låt) eller Next track (nästa låt) för att byta antingen spår eller FM-stationer. Detta finns inte tillgängligt för en AUX-källa.

Koppla från

Detta alternativ finns att läsa om i avsnittet Ljud i inställningsmenyn.

Borttoning, ljudbalans och subwoofer

Dessa alternativ finns att läsa om i avsnittet Ljud i inställningsmenyn.



In.clear-200 / länkad version (Version 13.00 och senare)

Knappsatsen till in.k500 kan användas tillsammans med in.clear saneringssystem. In.clear sektionen gör det möjligt för Dig att konfigurera underhållsinställningar samt Boostnivå. För mer information om inställningar för underhåll och Boostnivå, se in.clear-manualen.

Använd piltangenterna Upp och Ned för att göra navigera till Ditt val. Tryck sedan på Ljusknappen för att bekräfta.

Använd piltangenterna Upp och Ned för att ändra underhålls- eller Boostvärdet. Tryck sedan på Ljusknappen för att bekräfta.*

* Om underhållsvärdet ändras med mer än två kommer ett varningsmeddelande visas och Du får möjlighet att antingen avbryta eller bekräfta valet.

Tryck på Läge-knappen för att få tillgång till din in.clear modul.

I den här menyn kan Du aktivera eller inaktivera in.clear-systemet, starta eller stoppa en Boost, samt ange diagnostikläge.

Sätta igång eller stänga av systemet

Tryck på strömknappen för att antingen stänga av eller sätta igång systemet.

Kontrollera Boostnivå

Tryck på knappen Boost aktivering/avaktivering för att starta en Boost, och ytterligare en gång för att avbryta.

För att justera Boostnivå, använd piltangenterna Upp och Ned.*

När Boostläget är aktivt visas ett meddelande längst ned på huvudskärmen under hela Boostperioden.

*Se in.clear manualen för fler detaljer om Boostnivåerna.

Diagnostikläget

Tryck på diagnostikknappen för att starta ett test av koncentrationsnivån av BromiCharge. För att avsluta diagnostikläget, tryck på diagnostikknappen återigen. Läget återgår automatiskt efter 15 minuter.

I diagnosläget anger BromiCharge-mätaren den ungefärliga nivån av BromiChargehalten i badvattnet. Tillsätt inte BromiCharge om indikatorn är i den gröna zonen.

När BromiCharge adderas i vattnet, flyttas indikatorn långsamt åt höger. När vatten adderas, flyttas indikatorn åt vänster. För att erhålla en god nivå av BromiCharge; starta pumparna och lägg till den angivna mängden BromiCharge** och låt ge indikatorn 5 minuter att justera sig innan Du beslutar fall mer behövs.

För optimal prestanda; sikta på att hålla indikatorn i mitten av den gröna zonen.

** För mer information om justering av BromiCharge nivån, se in.clear manualen.

Wi-Fi



WiFi (Version 7.00 och senare)

För att WiFi-menyn ska finnas tillgänglig under inställningar, behöver Din in.touch modul vara utrustad med programvara 11.00 eller senare. Denna meny gör det möjligt för Dig att koppla upp Din in.touch till ett nätverk. Du kan även ändra nätverk.

För mer information om andra anslutningsmetoder till in.touch, läs i din in.touch techbook.

För att ansluta in.touch modulen till ett trådlöst nätverk; använd piltangenterna Upp och Ned för att gå till alternativet WiFi i inställningar. Tryck på Ljusknappen när du markerat WiFi för att gå in på WiFimenyn.

Efter några sekunder kommer de tillgängliga nätverken synas, tillsammans med deras signalstyrka.

Använd piltangenterna Upp och Ned för att navigera genom listan. Välj Ditt nätverk genom att trycka på Ljusknappen.

Om nätverket är lösenordsskyddat; skriv lösenordet när det efterfrågas.

- Använd piltangenterna för att välja bokstäver samt för att ändra typ av tecken (versaler, gemener, nummer, symboler)
- Använd Knapp2 för att flytta markören framåt.
- Använd Knapp1 för att backa bakåt.
- Använd Ljusknappen för att bekräfta.

Om det inte behövs något lösenord för att koppla upp sig på nätverket, kommer in.touch modulen koppla upp sig automatiskt efter att nätverket valts.

När in.touch modulen är ansluten till ett WiFi-nätverk kommer en bock i en grön cirkel att visas på WiFi-menyn och nätverkslogotypen kommer att bli grön i inställningsmenyn.

Observera! Färgen på nätverkslogotypen i inställningsmenyn motsvarar anslutningsstatusen av Din in.touch.

Gul = Inte ansluten

Grön = Ansluten till ett nätverk

Gul med vänta-ikon = Ansluter till ett nätverk

Röd med vänta-ikon = In.touch kan inte detekteras (Din in.touch måste återställas innan nästa anslutningsförsök).